



自动弹簧分离机

AUTOMATIC SPRING SEPARATOR

MODEL:GE-2122



警告
WARNING

Thanks for purchasing this product!
The product is electrical automation equipment.
Please strictly abide by the use of norms.
Please read the manual before using the machine, and
keep it safely. In case of any insurmountable problems,
please contact the dealer.

感谢您选购本产品！


本产品属于电气自动化设备，请严格遵守使用规范。
使用之前请仔细阅读此说明书，阅读之后请妥善保管。
如遇任何不能解决的问题，请联系经销商。

使用说明书

Operating instruction

产品参数

产品型号	GE-2122
外形尺寸	L199*W130*H236
输入电压	220V 50HZ
整机重量	1.5KG
适用弹簧种类	螺线形弹簧（无勾）
连续工作时间	4h
弹簧适用范围	外径2~12mm 自由长2~22mm 弹簧线径0.45~1.9mm

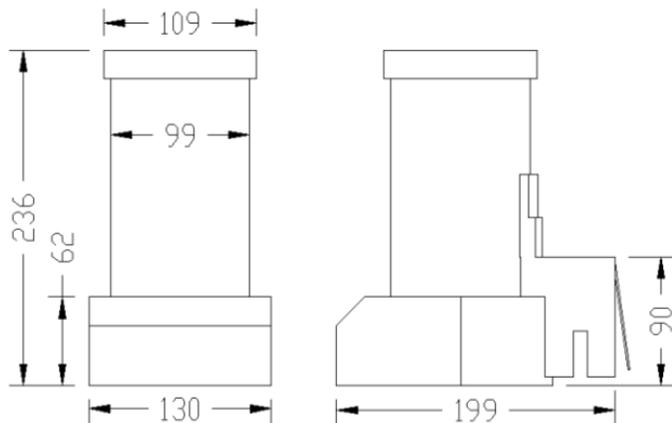

- 本机适用于玩具、遥控、电脑、数码、办公设备、自动化弹簧装配等行业。

使用方法

- 1、确认输入电压规格 (110V/230V),闭合器电源开关,启动设备。
- 2、根据弹簧外径规格调整出口闸门(有刻度标识)至合适位置。
- 3、放置料盘以承接分离后排出的弹簧。
- 4、确认料筒内的转盘高速运转。
- 5、取下顶端圆盖,置入缠绕的弹簧,盖上圆盖,防止弹簧溅出。
- 6、分离后的弹簧由出口排出,散落在料盘中。

操作注意事项

- 1、开机前,请依照弹簧外径大小调整闸门出口,出口需略大于弹簧外径。
- 2、开机后置入少量弹簧,微调闸门出口。
 - 若弹簧未分离即排出,请下移闸门缩小闸门出口,即可分离。
 - 若弹簧在料筒久转不出,请上移闸门扩大出口,即可分离。
- 3、重新开机前,请将料筒内弹簧悉数倒出。
- 4、建议:连续工作4小时后,请停机半小时散热,保护电机。



 免费服务热线：**0755-8147-3995**
深圳市尚格鼎工科技有限公司
Shenzhen sungehorn Technology CO.LTD
<http://www.sungehorn.com>